

Datenblatt Varianten:

sas280öf, Aggregat mit 90l Behälter
Artikelnummer: 2Z 82 200

Technische Daten:

Type: sas280öf

Betriebsüberdruck: 10 bar

Ansaugleistung: 280 l/min

Effektive Lieferleistung: 212 l/min

Verdichterstufen: 2

Zylinder: 2

Drehzahl: 1450 1/min

Nennleistung Aggregat: 1,5 kW

Motor Schutzart/Isolationsklasse: IP 54/F

Motor Effizienzklasse: EFF1

Betriebsspannung: 400/230Y~3/50 V/Hz

Schalldruckpegel: 74 dB(A) optional mit Schalldämmbox (siehe Datenblatt 2Z 82 250)

Abmessungen: 1600 mm x 620 mm x 1020 mm

Lieferumfang: Aggregat **sas280öf** aufgebaut auf einem 90l Behälter, Anschlussschlauch, Motorschutz, Schwingelemente, Sicherheitsventil und Druckschalter

Gewicht: 125 kg


Druckluftanschluss: G1/2"

Artikelnummer: 2Z 82 200

Beschreibung:

Das Aggregat "sas280öf" ist aufgebaut auf einem 90l Behälter. Der direktgetriebene Zweizylinder ist Öl frei und luftgekühlt. Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine niedrige Aggregatdrehzahl gelegt. Dies führt zu hohen Standzeiten aller Bauteile. Die Pleuel- und Kolbenbolzenlager sind als Wälzlager ausgeführt. Die Zylinderköpfe aus hochwertiger Aluminiumlegierung sorgen für effektive Kühlung. Die Wärme wird optimal abgeleitet durch ein großes Lüfter Rad. Damit wird die lange Lebensdauer des Aggregates gewährleistet. Effiziente Nachkühler schaffen niedrige Druckluftaustrittstemperaturen.

Die Reinheit der zu verdichtenden Ansaugluft wird durch hochwertige Ansaugfilter gewährleistet. Bedingt durch die geringe Eigenvibration des Aggregates, ist eine Aufstellung ohne Fundamente möglich.

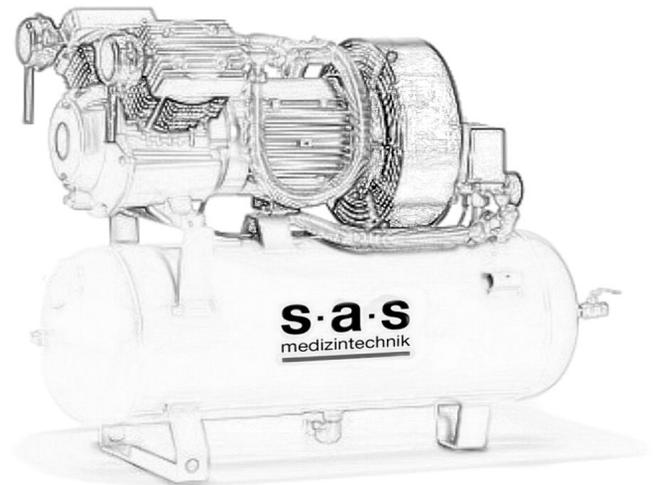

Datenblatt Varianten:

*sas280öf, Aggregat mit 90l Behälter,
schallgedämmt*

Artikelnummer: 2Z 82 250

Technische Daten:

Type: sas280öf

Betriebsüberdruck: 10 bar

Ansaugleistung: 280 l/min

Effektive Lieferleistung: 212 l/min

Verdichterstufen: 2

Zylinder: 2

Drehzahl: 1450 1/min

Nennleistung Aggregat: 1,5 kW

Motor Schutzart/Isolationsklasse: IP 54/F

Motor Effizienzklasse: EFF1

Betriebsspannung: 400/230Y~3/50 V/Hz

Schalldruckpegel: 61 dB(A)

Abmessungen: 1600 mm x 620 mm x 1180 mm

Lieferumfang: schallgedämmtes Aggregat **sas280öf** aufgebaut auf einem 90l Behälter, Anschlussschlauch, Motorschutz, Schwingelemente, Sicherheitsventil und Druckschalter

Gewicht: 154 kg

Druckluftanschluss: G1/2"

Artikelnummer: 2Z 82 250



Beschreibung:

Das schallgedämmte Aggregat "sas280öf" ist aufgebaut auf einem 90l Behälter. Der direktgetriebene Zweizylinder ist Öl frei und luftgekühlt. Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine niedrige Aggregatdrehzahl gelegt. Dies führt zu hohen Standzeiten aller Bauteile. Die Pleuel- und Kolbenbolzenlager sind als Wälzlager ausgeführt. Die Zylinderköpfe aus hochwertiger Aluminiumlegierung sorgen für effektive Kühlung. Die Wärme wird optimal abgeleitet durch ein großes Lüfter Rad. Damit wird die lange Lebensdauer des Aggregates gewährleistet. Effiziente Nachkühler schaffen niedrige Druckluftaustrittstemperaturen.

Die Reinheit der zu verdichtenden Ansaugluft wird durch hochwertige Ansaugfilter gewährleistet. Bedingt durch die geringe Eigenvibration des Aggregates, ist eine Aufstellung ohne Fundamente möglich.